

## Utilización con el ordenador

### Instalación de la guía de ayuda en el ordenador

La instalación de la guía de ayuda en el ordenador desde la memoria interna de la grabadora IC le permitirá buscar detalles de las operaciones y encontrar soluciones para los problemas que puedan surgir.

- 1 Deslice la lengüeta USB DIRECT de la parte trasera de la grabadora IC e insértese el conector USB en el puerto USB de un ordenador que esté encendido.
- 2 En Windows: Haga clic en [Equipo] (o [Mi PC]) y, a continuación, haga doble clic en [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].  
En Mac: Haga doble clic en [IC RECORDER] en el escritorio.

- 3 Instale la guía de ayuda.

En Windows: Haga doble clic en [Help\_Guide\_Installer] (o [Help\_Guide\_Installer.exe]).

En Mac: Haga doble clic en [Help\_Guide\_Installer\_for\_mac.app]. (V10.5.8 o superior)

Para continuar con la instalación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- 4 Cuando la instalación se haya completado, haga doble clic en el icono [Help\_Guide\_icdsx3\_uc.htm] del escritorio en Windows (o en el Finder en Mac).

La guía de ayuda se visualiza.

La guía de ayuda también se puede consultar en la siguiente página de soporte técnico para

clientes de la Grabadora IC de Sony:


<http://rd1.sony.net/help/icd/sx3/uc/>

### Copia de archivos desde la grabadora IC al ordenador

Puede copiar los archivos y las carpetas desde la grabadora IC al ordenador para su almacenamiento.

- 1 Conecte la grabadora IC al ordenador.
- 2 Copie los archivos o carpetas que desee transferir al ordenador.  
Arrastre y coloque los archivos o carpetas que desee copiar desde "IC RECORDER" o "MEMORY CARD" al disco local del ordenador.

Para copiar un archivo o una carpeta (arrastrar y colocar)

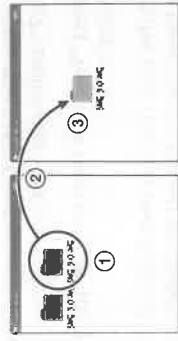

- 1 Haga clic y, sin soltar el ratón,
- 2 arrastre,
- 3 y luego coloque.

IC RECORDER o  
MEMORY CARD

Ordenador

- 3 Desconecte la grabadora IC del ordenador.

### Instalación de Sound Organizer


Instale Sound Organizer en su ordenador.

#### Nota

Sound Organizer solo es compatible con PC de Windows. No es compatible con Mac.

Al instalar Sound Organizer, inicie una sesión con una cuenta con privilegios de administrador.

- 1 Deslice la lengüeta USB DIRECT de la parte trasera de la grabadora IC e insértese el conector USB en el puerto USB de un ordenador que esté encendido.  
Si no es posible conectar la grabadora IC directamente al ordenador, use el cable auxiliar para la conexión USB suministrado.

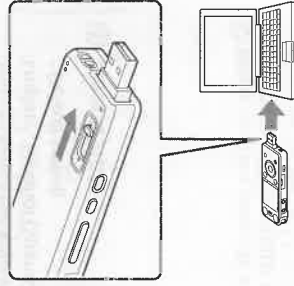

- 2 Asegúrese de que la grabadora IC se reconozca correctamente.  
Mientras la grabadora IC esté conectada al ordenador, aparecerá "Connecting" en el visor de la grabadora IC.
- 3 Vaya al menú [Inicio], haga clic en [Equipo] (o [Mi PC]) y, a continuación, haga doble clic en [IC RECORDER] → [FOR WINDOWS].
- 4 Haga doble clic en [SoundOrganizerInstaller\_V140] (o [SoundOrganizerInstaller\_V140.exe]).  
Siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- 5 Asegúrese de aceptar los términos del acuerdo de licencia, seleccione [I accept the terms in the license agreement] y, a continuación, pulse [Next].
- 6 Cuando aparezca la ventana [Setup Type], seleccione [Standard] o [Custom] y, a continuación, pulse [Next].  
Siga las instrucciones que aparecen en la pantalla o, si ha seleccionado [Custom], configure los ajustes de la instalación.
- 7 Cuando aparezca la ventana [Ready to Install the Program], haga clic en [Install].  
Comience la instalación.
- 8 Cuando aparezca la ventana [Sound Organizer has been installed successfully.], marque la casilla de verificación [Launch Sound Organizer Now] y haga clic en [Finish].

#### Nota

Después de instalar Sound Organizer, puede que tenga que reiniciar el ordenador.

Para la memoria interna, todos los datos almacenados se borrarán. (También se borrarán la Guía de Ayuda y el Sound Organizer.)

### Características adicionales

La guía de ayuda contiene información sobre las características adicionales de grabación, reproducción y edición.

- Selección de escenas
- Adición/Sobrescritura/Pregrabación
- Noise Cut
- TRACK MARK (marca de pista)
- DPC (Digital Pitch Control)
- Repetición A-B
- VOR (Voice Operated Recording)
- Efectos de sonido
- Easy Search
- División
- Software de edición Sound Organizer

### Precauciones

#### Alimentación

Utilice la unidad solo con CC de 3,7 V con la pila de iones de litio recargable incorporada.

#### Seguridad

No utilice la unidad mientras conduce, va en bicicleta o utiliza cualquier vehículo motorizado.

#### Manejo

- No deje la unidad cerca de fuentes de calor, ni en lugares expuestos a la luz solar directa, polvo excesivo o golpes mecánicos.

#### ADVERTENCIA

No exponga las pilas (el cartucho de pilas o las pilas instaladas) a un calor excesivo tal como la luz del sol, fuego o algo similar durante un período largo de tiempo.

#### Capacidad (capacidad disponible para el usuario<sup>\*1)\*2</sup>)

ICD-SX733: 4 GB (aprox. 3,20 GB = 3.435.973.837 byte)

ICD-SX1000: 16 GB (aprox. 12,80 GB = 13.743.895.347 byte)

\*1 Una pequeña parte de la memoria interna se utiliza para la gestión de archivos, por lo que no está disponible para el almacenamiento.

\*2 Cuando la memoria interna se formatea con la grabadora IC.