

START HERE

CHARGE

INSTALL

CONNECT


SUPPORT

REPLACE TIP & ERASER

3 1750 04479 7705

PENCIL

1 Slide the battery out.

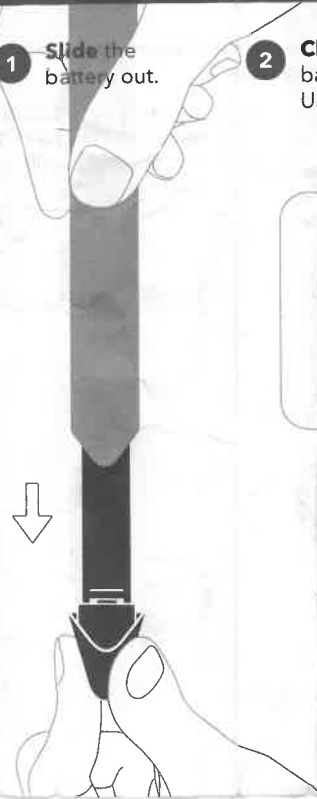

2 Charge Pencil battery on any USB port.




3 Install and open the latest version of Paper by FiftyThree on your iPad 3+ or iPad Mini.



Turn on Bluetooth in your iPad Settings.

4 Connect Pencil to Paper.

Press + hold the tip on the Pencil icon for 3 seconds.

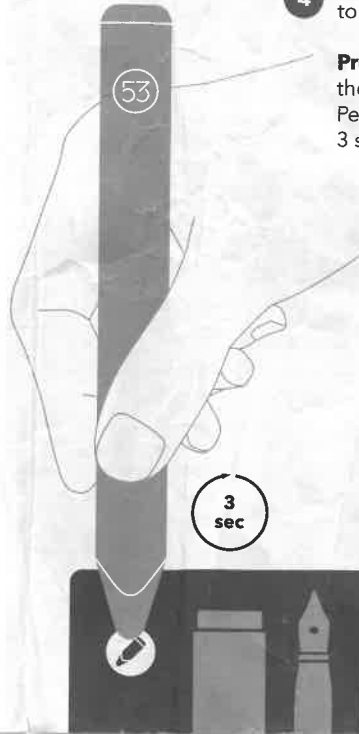

SUPPORT [support.fiftythree.com](http://support.fiftythree.com)  
For your Pencil questions.

WARRANTY + REGISTRATION [fiftythree.com/pencil/warranty](http://fiftythree.com/pencil/warranty)  
For warranty information and product registration.

Please retain the barcode on the package for warranty.

SPARE PARTS [shop.fiftythree.com](http://shop.fiftythree.com)  
For replacement parts.


EMAIL [pencil@fiftythree.com](mailto:pencil@fiftythree.com)  
For additional help with Pencil.

Retain the original product literature for future reference.

PD1-00001 REV A


To ensure optimal Pencil performance, replace tip and eraser when there are signs of visible wear.

A replacement set is included in the package.

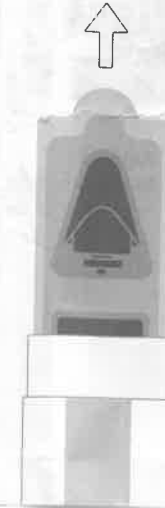

For step by step replacement instructions, visit: [support.fiftythree.com](http://support.fiftythree.com)

Remove worn tip by rotating it 90°, then pull it out. Install new tip and slide battery back into place.

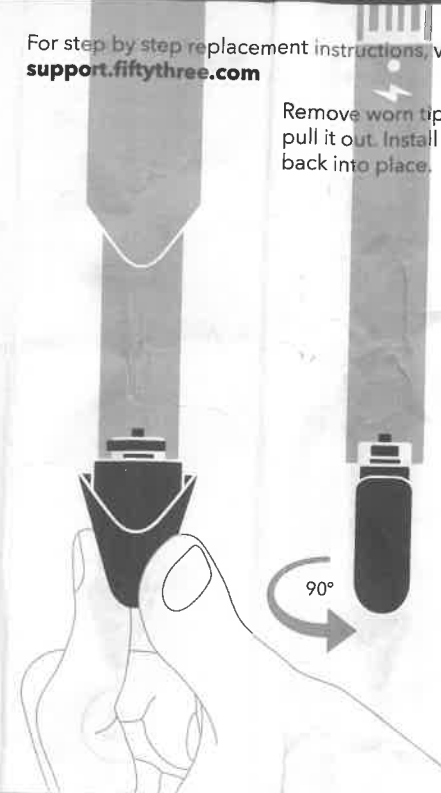


Peel worn eraser off the metal bracket, then stretch a new one on.

53

## DÉMARREZ ICI

## RECHARGER

1 Retirez la batterie.

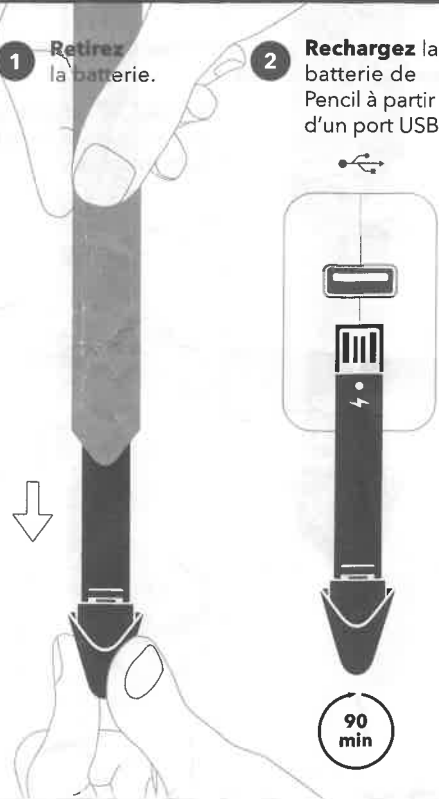

2 Rechargez la batterie de Pencil à partir d'un port USB.



## INSTALLER

3 Installez et ouvrez la dernière version de Paper by FiftyThree sur votre iPad 3+ ou iPad Mini.




Activez Bluetooth dans les réglages de votre iPad.

## SE CONNECTER

4 Connectez Pencil à Paper.

Appuyez sur l'icône Pencil pendant 3 secondes.

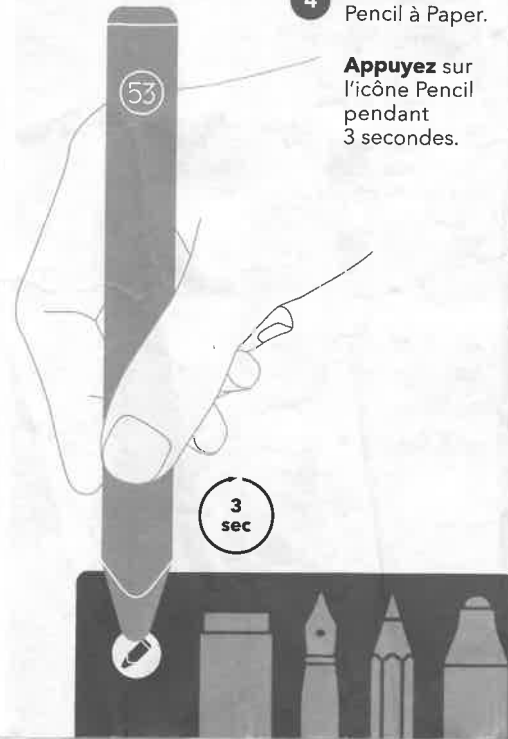

## SUPPORT

**OBTENIR DE L'AIDE**  
[support.fiftythree.com](http://support.fiftythree.com)  
Pour vos questions concernant Pencil.

**GARANTIE ET INSCRIPTION**  
[fiftythree.com/pencil/warranty](http://fiftythree.com/pencil/warranty)  
Pour des informations sur la garantie et l'enregistrement du produit.

Merci de garder le code-barres sur l'emballage pour la garantie.

**PIÈCES DE RECHANGE**  
[shop.fiftythree.com](http://shop.fiftythree.com)  
Pour acheter des pièces de rechange.

**ADRESSE E-MAIL**  
[pencil@fiftythree.com](mailto:pencil@fiftythree.com)  
Pour toutes questions supplémentaires concernant Pencil.


Conservez la documentation originale du produit pour future référence.

PG1-00001 REV.A

## PIÈCES DE RECHANGE


Pour garantir une performance optimale de Pencil, remplacez la pointe et la gomme lorsque celles-ci présentent des signes visibles d'usure.

Un jeu de rechange est inclus dans le coffret.

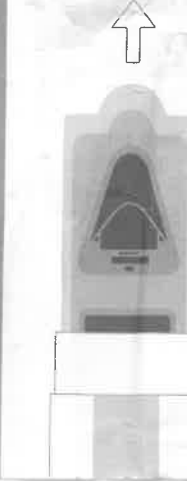

Pour des instructions de rechange par étape, visitez: [support.fiftythree.com](http://support.fiftythree.com)

Retirez la pointe abîmée en effectuant une rotation de 90° afin de pouvoir l'extraire. Installez la nouvelle pointe et remplacez la batterie.

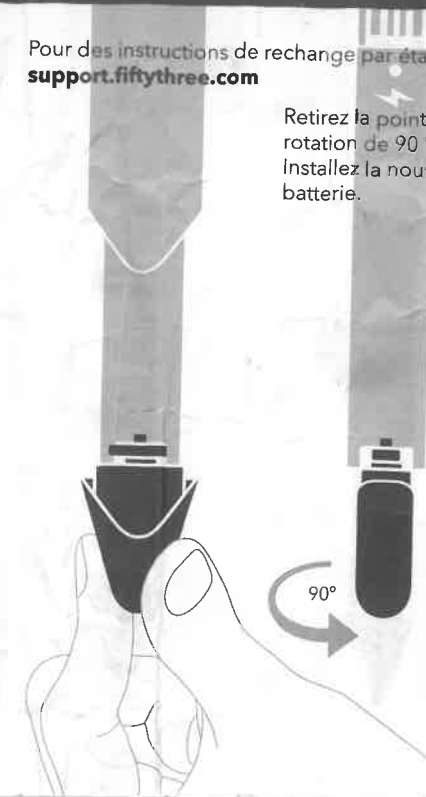

Retirez la gomme usée du support en métal puis remplacez-la par une nouvelle.

53